

## Для моделей


Внутренний блок	Наружный блок	№ инструкции
AUH18LBAB	AOH18LMAKL	0405G2689
AUG18FBAB	AOG18FNCKL	0401G2520
AUG18UBAB	AOG18UNCNL	0401G2520
AUG12FBAB	AOG12FSAJ	0404G2580
AUG12UBAB	AOG12USAJL	0404G2580
AUG14FBAB	AOG14FSAJ	0404G2580
AUG14UBAB	AOG14USAJL	0404G2580
AUH12LBAB	AOH12LMAKL	0603G3056
AUH14LBAB	AOH14LMAKL	0603G3056

## Для моделей MULTI-TYPE

Внутренний блок	Наружный блок	№ инструкции
AUH12LBAB AUH14LBAB AUH18LBAB	AOH30LMAW4	0504G2833

## Описание ошибок

О работе можно судить по миганию индикаторов OPERATION, TIMER секции дисплея решётки следующим образом.

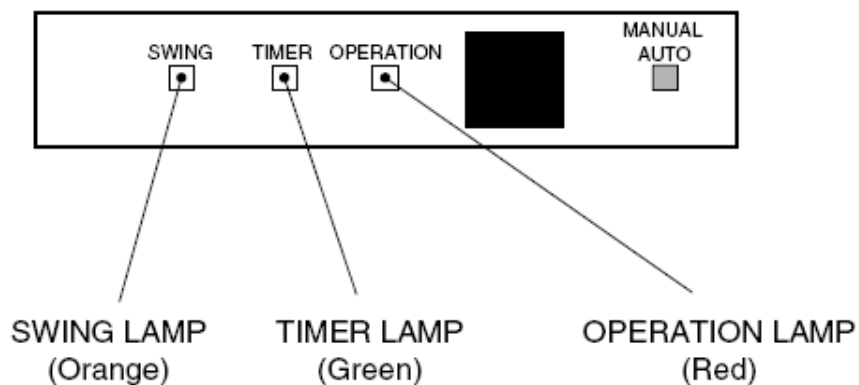

Где:

LAMP - индикатор  
SWING - качание  
TIMER - таймер  
OPERATION - работа  
Orange - оранжевый  
Green - зелёный  
Red - красный

### **Работа в тестовом режиме**

При работе кондиционера в тестовом режиме (от ПДУ), одновременно медленно начинают мигать индикаторы OPERATION, TIMER.

### **Внутренний блок**

<b>Индикация ошибок</b>			<b>Описание ошибок</b>
<b>Индикатор OPERATION</b>	<b>Индикатор TIMER</b>	<b>Индикатор SWING</b>	
Мигает	Мигает	ВЫКЛ.	Неправильная информация о модели (постоянно)
4 вспышки	Мигает	ВЫКЛ.	Неправильный дренаж (постоянно)
4 вспышки	Мигает	ВЫКЛ.	Неисправен вентилятор внутреннего блока
2 вспышки	Мигает	ВЫКЛ.	Разомкнута цепь термистора температуры в помещении
		Мигает	Короткое замыкание в цепи термистора температуры в помещении
3 вспышки	Мигает	ВЫКЛ.	Разомкнута цепь термистора трубопровода
		Мигает	Короткое замыкание в цепи термистора трубопровода
5 вспышек	Мигает	ВЫКЛ.	Неисправна плата наружного блока или неправильно выполненная проводка между наружным и внутренним блоком
Мигает	5 вспышек	ВЫКЛ.	Неисправен датчик температуры нагнетания наружного блока
Мигает	3 вспышки	ВЫКЛ.	Неисправен датчик трубопровода наружного блока
Мигает	4 вспышки	ВЫКЛ.	Неисправен датчик наружной температуры наружного блока

## **Пункты, которые необходимо проверить**

### **1. Внутренний блок**

- (1) Исправно ли работают кнопки пульта дистанционного управления?
- (2) Нормально ли горят индикаторы?
- (3) Исправно ли работают жалюзи направления потока воздуха?
- (4) Нормально ли функционирует дренаж?
- (5) Присутствуют ли во время работы посторонние шумы и вибрации?

### **2. Наружный блок**

- (1) Присутствуют ли во время работы посторонние шумы и вибрации?
- (2) Нарушают ли шум, воздушный поток, вытекающая из блока вода спокойствие ваших соседей?
- (3) Есть ли утечка газа?

- Кондиционер не должен работать в тестовом режиме долгое время.

## Только для моделей

Внутренний блок	Наружный блок	№ инструкции
AUH18LBAB	AOH18LMAKL	0405G2689
AUH12LBAB	AOH12LMAKL	0603G3056
AUH14LBAB	AOH14LMAKL	0603G3056

### *Наружный блок*

<i>Описание ошибок</i>	<i>LED (красный)</i>
Сбой последовательного сигнала	Мигает 1раз
Неисправен термистор нагнетательной трубы	Мигает 2раза
Неисправен термистор теплообменника	Мигает 3раза
Неисправен термистор наружной температуры	Мигает 4раза
Неисправен термистор А, В, находящийся за 2-х ходовым клапаном	Мигает 5раз
Неисправен термистор А, В, находящийся за 3-х ходовым клапаном	Мигает 6раз
Неисправен термистор компрессора	Мигает 7раз
Неисправно реле давления	Мигает 8раз
Ошибка связи внутреннего блока	Мигает 9раз
Ошибка по току	Мигает 10раз
Неверно СТ	Мигает 11раз
Неверное положение ротора компрессора	Мигает 12раз
Сбой при пуске компрессора	Мигает 13раз
Ошибка таймера	Мигает 14раз