


Инструкция по эксплуатации проводного пульта управления

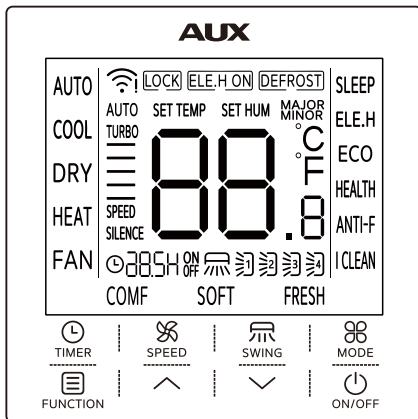

- Монтаж должен выполняться квалифицированным специалистом.
- Для обеспечения правильной работы проводного пульта управления внимательно прочтите данную инструкцию.
- Сохраните инструкцию для дальнейшего использования.

СОДЕРЖАНИЕ

Указания по эксплуатации.....	1
Основные функции	3
Технические характеристики	4
Инструкции	5
Указания по кнопкам управления	6
Подробные инструкции по эксплуатации	12
Функции напоминания на дисплее	17
Инструкция по модулю WIFI	19
Установка аксессуаров	21
Выбор места для монтажа	12
Схема установки	17

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Перед установкой проводного пульта управления ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
- Изображения приведены исключительно в качестве примера. Фактические модели могут незначительно отличаться.

Обратите внимание на следующее

- Для обеспечения правильного использования, пожалуйста, внимательно следуйте этим инструкциям.
- Внимательно прочтите эти инструкции и следуйте всем предупреждениям и предостережениям, содержащимся в документации и приложенным к проводному пульту управления. Ознакомьтесь с местными строительными нормами и правилами и Национальным электротехническим стандартом для ознакомления со специальными требованиями.
- Устанавливать устройство должны только представители дистрибьютора или уполномоченные специалисты. Установка неквалифицированными специалистами может привести к неправильной установке, поражению электрическим током или к возгоранию.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Этот символ указывает на возможность смерти или серьезных травм.



ВНИМАНИЕ

Этот символ указывает на возможность травм или повреждения имущества.

Обратите внимание на следующее



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не устанавливайте проводной пульт управления в местах, подверженных утечке горючих газов. В случае утечки газа вблизи пульта управления может произойти возгорание.
- Не работайте с мокрыми руками и не допускайте попадания воды на проводной контроллер, иначе может произойти поражение электрическим током.
- Перед очисткой или техническим обслуживанием отключите электропитание; запрещается мыть водой, так как это может привести к поражению электрическим током.
- Запрещается работать с мокрыми руками, так как это может привести к поражению электрическим током.
- Запрещается непосредственно распылять пестициды, дезинфицирующие средства и легковоспламеняющиеся материалы, так как это может привести к возгоранию или деформации устройства.
- Не снимайте панель дисплея руками, так как это может привести к поражению электрическим током.
- Проводной пульт управления является слаботочным устройством, запрещается непосредственный контакт с высоковольтными цепями или размещение вместе с высоковольтными цепями в одной кабельной проводке, расстояние между ними должно быть не менее 500 мм.
- Для подключения используйте кабели, указанные в спецификации. Не допускайте воздействия внешних сил на клеммы соединительных проводов. Используйте эту проводку, чтобы избежать механических повреждений.

ВНИМАНИЕ

- Провода должны быть совместимыми с кабелем подключения для имеющегося проводного пульта управления.
В противном случае может произойти утечка тока или нагрев, что приведет к возгоранию.
- Убедитесь, что изоляция провода рассчитана на температуру, которую он будет выдерживать во время работы. Несоблюдение этого требования может привести к возгоранию.
- Перед началом любых изменений или установки данного комплекта убедитесь, что главный автоматический выключатель находится в положении “ВЫКЛ”. Убедитесь, что электропитание внутреннего блока отключено. В некоторых системах внутренний блок и наружный блок могут быть подключены к одному и тому же автоматическому выключателю. Пометьте выключатель соответствующей предупреждающей этикеткой.
Может потребоваться отключить более одного выключателя.


Основные функции

- 8-ми кнопочный сенсорный ввод
- Отображение неисправностей от плат управления
- ЖК-дисплей + белая подсветка
- Функция звукового сигнала
- Датчик температуры окружающей среды
- Подключение к внутреннему блоку через экранированный кабель
- Прием сигнала от беспроводного пульта дистанционного управления

Технические характеристики

- Диапазон напряжения электропитания: 12 В постоянного тока.
- Максимальная длина линии связи: 30 м;
- Расстояние между монтажными отверстиями: 58-61 мм;
- Рабочая температура окружающей среды: 0 °C ~ +50 °C;
- Размеры (Ш×В×Г): 86×86×28 мм;
- Настройка температуры: +16 °C ~ +32 °C;
- Относительная влажность: RH20%-RH90%;
- WI-FI:
 - 1) Частоты: 2400-2484 МГц
 - 2) Стандарт: IEEE 802.11 b/g/n
 - 3) Тип беспроводной связи: встроенная в плату управления антенна (внешняя антенна не поддерживается)

Инструкции

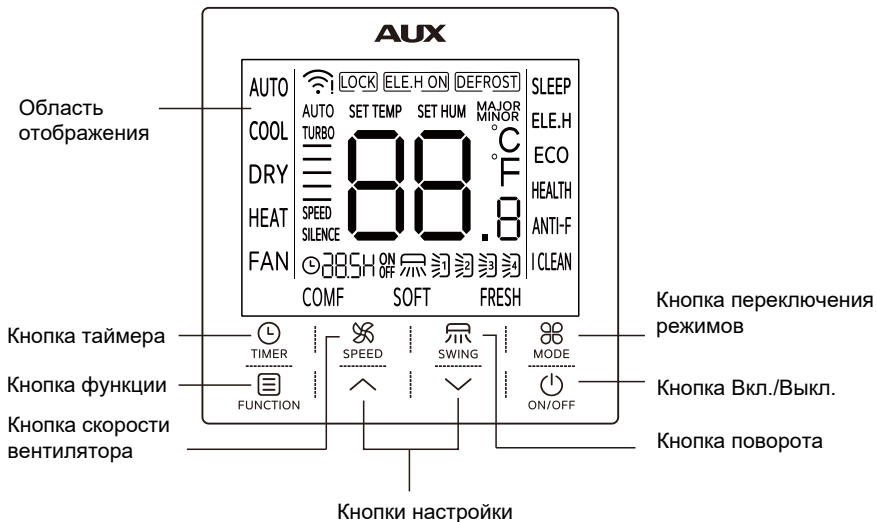

Примечание: в устройстве используются сенсорные кнопки.

Для обеспечения правильной работы нажмите на центр каждой иконки.

Инструкции по использованию кнопок управления

1. Кнопка Вкл./Выкл. [On/Off]

Нажмите кнопку **"On/Off"** (**"Вкл./Выкл."**), чтобы включить или выключить устройство.

Когда устройство работает, пользователи могут установить режим работы, скорость вентилятора, устанавливать температуру, специальные функции и другие параметры на проводном пульте.

Когда устройство выключено, оно переходит в режим ожидания, и на пульте управления отображается текущая температура в помещении.

2. Настройка режимов

Когда устройство работает, нажмите кнопку **"MODE"**, режим работы будет переключаться в следующем порядке:

"AUTO" → "COOL" → "DAY" → "HEAT" → "FAN" → "AUTO"

Начальная настройка температуры для каждого режима составляет +24 °C.

В режиме вентиляции температуру нельзя настроить, а отображаемая температура является температурой окружающей среды.

3. Настройка температуры

Когда устройство работает, нажмите **"Λ"** или **"V"** чтобы увеличить или уменьшить заданную температуру на 0,5 °C или 1 °F.

В режимах охлаждения, осушения и обогрева диапазон задаваемых температур составляет +16 °C ~ +32 °C;

Диапазон температур в режиме осушения при низкой температуре: +10 °C ~ +32 °C.

4. Настройка скорости вентилятора

Когда устройство работает, нажмите кнопку **"SPEED"** , и скорость вентилятора будет переключаться в следующем порядке:

1) Устройство поддерживает 3/4 скорости вентилятора:

a. Автоматический режим:

Низкая [—] → Средняя [≡] → Высокая [≡≡] → Автоматическая [AUTO]

b. Режим охлаждения и обогрева:

Низкая [—] → Средняя [≡] → Высокая [≡≡] → Турбо [TURBO]
→ Автоматическая [AUTO]

c. Режим вентиляции:

Низкая [—] → Средняя [≡] → Высокая [≡≡]

d. Режим осушения: принудительная низкая скорость.

2) Блок поддерживает 7 скоростей вентилятора:

a. Автоматический режим:

Безшумный [SILENCE] → Низкая [—] → Средне-низкая [≡] → Средняя [≡≡] → Средне-высокая [≡≡≡] → Высокая [≡≡≡≡] → Автоматическая [AUTO]

b. Режим охлаждения и обогрева:

Безшумный [SILENCE] → Низкая [—] → Средне-низкая [≡] → Средняя [≡≡] → Средне-высокая [≡≡≡] → Высокая [≡≡≡≡] → Турбо [TURBO] → Автоматическая" [AUTO]

с. Режим вентиляции:

Безшумный [SILENCE] → Низкая [—] → Средне-низкая [=] → Средняя [≡] → Средне-высокая [≡] → Высокая [≡] → Турбо [TURBO] →

d. Режим осушения: принудительная низкая скорость вентилятора.

Примечание:

а) Функции SILENCE и TURBO не являются общими функциями, необходимо приобрести модели с наличием таких функций.

б) Функция SILENCE может быть включена только с помощью настройки скорости вентилятора. При включении отображаются надписи "SPEED" и "SILENCE", но после выхода из режима они не отображаются.

с) Настройка скорости вентилятора после включения настройки TURBO на экране отобразятся значки "≡" "SPEED" и "TURBO".

После выхода из режима "TURBO" не будут отображаться.

5. Настройка качания

Когда устройство работает, нажмите на кнопку **"SWING"** чтобы включить или отменить качание вверх и вниз (поддерживается только качание вверх и вниз).

Описание значков:

Автоматическое качание:  или    или  или  или  или 

Номинальное качание:  или  или  или  или 

Отмена качания:  или    или  или  или  или 

а. Настройка поворота жалюзи для настенного блока

Включение функции поворота:

Когда блок работает, нажмите кнопку **"SWING"**, значок поворота мигает в соответствии с текущим углом, чтобы перейти в режим настройки угла поворота. После того как значок режима качания мигнет, нажмите кнопку **"Λ"** или **"V"** чтобы выбрать угол направления воздушного потока. Значение угла мигает в последовательности **"↻" → "┘" → "└" → "┌" → "┐" → "└" → "┘" → "┐" → "↻"**. После выбора угла поворота жалюзи этот угол мигает в течение 10 секунд, после чего автоматически выходит из режима угла поворота жалюзи, а значок остается включенным.

Отключение функции поворота:

Когда значок поворота жалюзи постоянно включен, нажмите кнопку **"SWING"**, и соответствующий значок начнет мигать. Нажмите кнопку **"Λ"** или **"V"**, чтобы выполнить операцию. Выберите угол поворота жалюзи. Угол поворота отображается в последовательности **"↻" → "┘" → "└" → "┌" → "┐" → "└" → "┘" → "┐" → "↻"** и будет мигать, нажмите кнопку **«SWING»**, отключите функцию поворота. После выбора функции отмены поворота она будет немедленно выполнена, и поворот жалюзи будет прекращен.

б. Настройка поворота для обычного канального/кассетного внутреннего блока (поддерживается только автоматическое качание):

Включение функции качания:

Когда блок работает, нажмите кнопку **"SWING"**, включите функцию качания, значок **↻** будет мигать.

Отключение функции качания:

Когда функция качания включена, нажмите кнопку "SWING", чтобы отключить функцию качания. Значок "] " будет мигать.

с. Независимая настройка качания жалюзи:

Выбор направления воздушного потока:

Когда блок работает, нажмите кнопку "SWING", чтобы перейти на стадию выбора направления воздушного потока.

Каждый раз при нажатии кнопки "SWING" последовательно выбирается соответствующий значок направления воздушного потока в соответствии с "] 2 3 4 " → "] " → " 2 " → " 3 " → " 4 " → "] 2 3 4 ". Выбранный воздушный направляющий элемент мигает в соответствии с текущим углом поворота.

Включение функции поворота: (на примере направляющей воздуха)

В соответствии с вышеуказанной инструкцией нажмите кнопку " Λ " или " V " после того, как соответствующий значок жалюзи будет мигать, для выбора угла направления воздуха. Угол будет мигать последовательно в цикле " ↗ " → "] " → " ↘ " → " ↙ " → " ↕ " → " ↖ " → " ↗ ", в соответствии с циклом мигания, после немедленного выбора угла поворота жалюзи тот же угол мигает в течение 10 секунд, автоматически выходит из состояния угла поворота жалюзи, значок остается включенным.

Примечание:

Если нажать кнопку "SWING" во время мигания значка замирающего поворота, вы выйдете из настройки угла и перезапустите выбор направления воздушного потока.

Если нажать другие кнопки, кроме "SWING" или " Λ " или " V ", настройка поворота воздушного потока будет отменена.

Отключение функции качания(на примере воздушного направляющего устройства):

Когда значок поворота жалюзи постоянно включен, нажмите кнопку **"SWING"**, соответствующий значок начнет мигать, после чего с помощью кнопок **"Λ"** или **"V"** можно выбрать угол поворота жалюзи. Угол поворота мигает в последовательности цикла "↗" → "↘" → "↙" → "↖" → "↗" → "↘" → "↙" → "↖" нажмите кнопку **"SWING"**, чтобы отключить функцию поворота. После отмены выбранного поворота жалюзи, она будет выполнена немедленно, и поворот жалюзи будет отключен.

6. Настройка таймера

Включение функции таймера:

Настройка таймера Включение функции таймера: Когда блок работает, нажмите кнопку **"TIMER"**, чтобы войти в настройку времени отключения таймера, нажмите **"Λ"** или **"V"**, чтобы настроить время таймера, а затем нажмите кнопку **"TIMER"**, чтобы подтвердить, и значок "⏰ OFF" будет включен постоянно. When the unit is turn off, press the **"TIMER"** to enter the timing startup time setting, Когда блок выключен, нажмите кнопку **"TIMER"**, чтобы войти в настройку времени запуска таймера, нажмите **"Λ"** или **"V"**, чтобы настроить время таймера, а затем нажмите кнопку **"TIMER"**, чтобы подтвердить, и значок "⏰ ON" будет постоянно включен.

Отключение функции таймера:

В состоянии включенного таймера нажмите кнопку **"TIMER"** или кнопку **"On/Off"**, чтобы выйти из режима таймера или отключить его. Одновременно исчезнет соответствующий значок таймера.

Подробная инструкция по эксплуатации

Примечание: Проводной пульт управления является универсальным, и его конкретные функции зависят от функций кондиционера.

Нажмите кнопку **"FUNCTION"**, чтобы войти в страницу функций, нажмите кнопку **"Λ"** или **"V"**, чтобы переключить функции, и нажмите кнопку **"FUNCTION"** еще раз, чтобы выбрать функции.

Когда функция включена, войдите в меню функций, нажмите кнопку **"FUNCTION"** после выбора курсора (мигание), чтобы отменить функцию.

1. Настройка функции сна

В режиме охлаждения/осушения/обогрева нажмите кнопку **"FUNCTION"**, чтобы войти в меню выбора функций, нажмите кнопку **"Λ"** или **"V"**, чтобы выбрать функцию **"sleep"** ("сон"), а затем нажмите кнопку **"FUNCTION"**, чтобы включить или выключить функцию сна. Функция включена, значок **"sleep"** ("сон") всегда включен.

2. Настройка функции ELE.H

В режиме обогрева нажмите кнопку **"FUNCTION"**, чтобы войти в меню выбора функций, нажмите кнопку **"Λ"** или **"V"**, чтобы выбрать функцию **"ELE.H"**, а затем нажмите кнопку **"FUNCTION"**, чтобы включить или выключить функцию вспомогательного обогрева. Функция включена, значок **"ELE.H"** ON включен.

3. Настройка функции ECO

В режиме охлаждения нажмите кнопку **"FUNCTION"** , чтобы войти в меню выбора функций, нажмите кнопку **"Λ"** или **"V"** , чтобы выбрать функцию „ECO“, а затем нажмите кнопку **"FUNCTION"**, чтобы включить или выключить функцию ECO. Функция активирована, иконка “ECO” всегда включена.

4. Настройка функции HEALTH

Когда блок работает, нажмите кнопку **"FUNCTION"**, чтобы войти в меню выбора функций, нажмите кнопку **"Λ"** или **"V"** , чтобы выбрать функцию "HEALTH", а затем нажмите кнопку **"FUNCTION"**, чтобы включить или выключить функцию HEALTH. Функция активирована, иконка "HEALTH ON" постоянно включена..

5. Настройка функции ANTI-F

Настройка функции ANTI-F В режиме охлаждения/осушения нажмите кнопку **"FUNCTION"**, чтобы войти в меню выбора функций, нажмите кнопку **"Λ"** или **"V"** , чтобы выбрать функцию "ANTI-F", а затем нажмите кнопку **"FUNCTION"**, чтобы включить или выключить функцию ANTI-F.

Функция активирована, иконка “ANTI-F” всегда включена.

6. Настройка функции ICLEAN

Когда устройство выключено, нажмите кнопку **"FUNCTION"**, чтобы войти в меню выбора функций, нажмите кнопку **"Λ"** или **"V"** , чтобы выбрать функцию "ICLEAN", а затем нажмите кнопку **"FUNCTION"**, чтобы включить или выключить функцию ICLEAN. Функция активирована, значок "ICLEAN" всегда включен.

7. Настройка функции LOCK (Блокировка)

Включение функции блокировки от детей

Одновременно нажмите кнопки "Λ" и "V" и удерживайте их более 5 секунд, чтобы войти в режим блокировки и отобразится иконка "LOCK" (Блокировка). В режиме блокировки управление с помощью кнопок невозможно (управление через приложение AC Freedom остается возможным).

Отключение функции блокировки от детей

Нажмите одновременно кнопки "Λ" и "V" и удерживайте их нажатыми более 5 секунд или включите электропитание снова, и иконка "LOCK" исчезнет.

8. Функция пробуждения кнопок

В режиме ожидания нажмите любую кнопку, чтобы включить только функцию пробуждения (то есть подсветка будет включена полностью), но не выполняйте соответствующее действие с помощью кнопок, и соответствующая функция будет осуществлена только после другого действия.

Если в течение 10 секунд не будет выполнено никаких действий, подсветка отключится.

9. Функция дистанционного управления

Проводной пульт управления может принимать команды дистанционного управления и обновлять текущее состояние. При включении дистанционного управления проводной пульт управления работает в соответствии с состоянием, установленным на дистанционном управлении, и отображает соответствующий режим работы.

10. Функция осушения при низкой температуре (для VRF)

Одновременно с этим функция "осушения при низкой температуре" может быть запущена при выполнении следующих условий:

- а. внутренний блок поддерживает функцию осушения при низкой температуре;
- б. состояние запуска и режим осушения.

Функция "осушения при низкой температуре" отключается при выполнении следующих условий:

После выключения или переключения режима завершится работа функции осушения при низкой температуре.

Примечание:

- 1) Иконка "TURBO" отображается в режиме осушения, что означает только то, что функция осушения при низкой температуре включена, а турбо скорость воздушного потока недоступна;
- 2) Когда функция "осушение при низкой температуре" включена, уставка температура составляет $< +16^{\circ}\text{C}$, и иконка "TURBO" включена; когда установленная температура составляет $> +16^{\circ}\text{C}$, иконка "TURBO" не включена;
- 3) При запуске функции "Осушение при низкой температуре" минимальная температура уставки может быть установлена на $+10^{\circ}\text{C}$.

11. Функция отображения на экране

Проводной пульт управления получает данные с дисплея внутреннего блока, ИК пульта дистанционного управления и WiFi в соответствии со следующей схемой обработки информации:

Дисплей включен: светодиодный индикатор питания включен; светодиодный индикатор выключения не включен;

Дисплей выключен: светодиодные индикаторы включены или не включены;

Примечание: логика отображения на дисплее связана только со статусом светодиодного индикатора и не имеет отношения к подсветке ЖК-дисплея проводного пульта управления.

12. Устранение неисправности при утечке хладагента (для VRF)

Выйдите из режима сигнализации об утечке хладагента одним из следующих способов:

- а. в состоянии пробуждения проводного пульта управления нажмите кнопки **"SWING" + "FUNCTION"** и удерживайте их в течение 5 секунд;
- б. проводной пульт принимает 10 команд включения/выключения от пульта дистанционного управления (интервал между двумя последовательными нажатиями кнопок составляет менее 2 секунд). После завершения вышеуказанной операции проводной пульт отправляет команду устранения неисправности утечки хладагента, и звуковой сигнал звучит два раза.

Функции отображения напоминаний

1. Отображение функции Wi-Fi

Иконка "" всегда включена, когда подключение к Wi-Fi установлено успешно.

Когда Wi-Fi не раздается или сеть работает нестабильно, иконка "" всегда включена. Если устройство не поддерживает функцию Wi-Fi или связь Wi-Fi нестабильна, иконка не отображается.

2. Отображение текущих неисправностей

Приоритет отображения неисправностей является самым высоким. При возникновении неисправности в устройстве код неисправности будет непосредственно отображаться и мигать в столбце отображения температуры, а формат отображения неисправности будет XXe (XX — конкретный код неисправности, а E — идентификатор неисправности. Подробную информацию о неисправности см. в соответствующем руководстве по эксплуатации устройства).

3. Отображение ELE.H

Когда вспомогательный нагреватель блока включен, отображается иконка "ELE.H ON", а когда вспомогательный нагреватель выключен, иконка "ELE.H ON" не отображается.

4. Отображение функции оттайки и возврата масла

Когда блок работает в режиме оттайки или возврата масла, отображается иконка "DEFROST". Когда блок выходит из режима оттайки или возврата масла, иконка "DEFROST" не отображается.

5. Отображение на дисплее функции очистки фильтра

Когда время работы кондиционера достигает времени очистки фильтра, установленного пользователем, пульт отображает сигнал очистки фильтра. Когда проводной пульт управления выключен, две восьмерки мигают, отображая "CL", и после 5 миганий отображается температура. Напоминание можно отменить, нажав кнопку **"TIMER"** на 5 секунд, и одновременно с этим на внутренний блок кондиционера может быть отправлен сигнал сброса очистки фильтра.

6. Отображение функции блокировки

При блокировке центрального управления устройством отображается значок "LOCK" (Блокировка).

7. Переключение отображения градусов Цельсия и Фаренгейта

Когда установка единиц измерения в градусах Цельсия действительна, проводной пульт управления отображает температуру в градусах Цельсия. Когда установка единиц измерения в градусах Фаренгейта действительна, проводной пульт управления синхронно отображает соответствующую температуру в градусах Фаренгейта.

Инструкция по использованию модуля WI-FI

1.1 Загрузка приложения

Сканируйте следующий штрих-код с помощью смартфона, чтобы загрузить приложение, или найдите "AC Freedom" в APPSTORE и Google Store.

Примечание: если текущая версия вашего приложения не соответствует версии 2.0 или выше, обновите приложение, прежде чем приступить к настройке сети устройства.




Для Android



Для IOS

1.2 Настройка приложения AC Freedom

- а) Нажмите и удерживайте кнопки **"SPEED" + "FUNCTION"** в течение 5 секунд, после чего раздастся два звуковых сигнала, означающих вход в режим настройки.
- б) Подключите мобильные устройства к Wi-Fi, откройте приложение "AC Freedom" и выполните следующие действия:

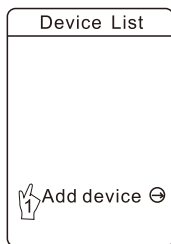

Нажмите "Add device" ("Добавить устройство").



Имя Wi-Fi появится автоматически, введите пароль, чтобы начать настройку (первая настройка занимает около 1 минуты).



После завершения настройки внизу экрана появится надпись "Finish" ("Завершить"), после чего экран автоматически вернется к интерфейсу "Devicelist" ("Список устройств") и отобразится настроенный кондиционер.

Примечание: Если "configuration failed" ("конфигурация не удалась") или "the wireless router name or password is changed" ("имя или пароль беспроводного маршрутизатора изменены"), необходимо включить Wi-Fi, как описано выше. Сбросьте модуль связи Wi-Fi для подключения конфигурации: в включенном состоянии просто повторите шаги два и три, упомянутые выше.

Установка аксессуаров

Пожалуйста, убедитесь, что все аксессуары в комплекте

NO.	Наименование	Кол-во	Примечание
1	Проводной пульт управления	1	
2	Инструкции по эксплуатации и монтажу	1	
3	Винты с поперечным углублением и полукруглой головкой M4X20	2	Установка проводного пульта в электрическую коробку
4	Соединительная проводка	1	Для облегчения подключения линии связи

Пожалуйста, убедитесь, что все компоненты в комплекте

NO.	Наименование	Кол-во	Примечание
1	Электрическая коробка 86*86	1	Электрическая коробка общего назначения, встраиваемая в стену
2	Экранированный кабель	1	Соединительная линия, встроенная в стену (соединяет внутренний блок с проводным пультом)
3	Изолента	1	Используется при подключении.
4	Отвертка крестовая Phillips	1	Для установки электрической коробки.
5	Шлицевая отвертка	1	Для демонтажа задней части проводного пульта.

Выбор места для установки

- (а) Плоская поверхность
- (б) Температуру в помещении можно точно измерить с помощью проводного пульта управления:

Датчики для контроля температуры в помещении расположены на внутренних блоках и проводных пультах. Когда температура в помещении контролируется с помощью датчика в проводном пульте, встроенный датчик проводного пульта контролирует температуру в помещении. При использовании датчика в проводном пульте следуйте приведенным ниже инструкциям.

- Для точного контроля температуры в помещении не устанавливайте проводной пульт управления под прямыми солнечными лучами, источниками тепла и выходами для подачи воздуха из кондиционера.
- Установите проводной пульт управления в месте, где датчик может измерить реальную температуру в помещении.
- Установите проводной пульт управления, так чтобы вокруг датчика температуры не были проложены провода. (Если провода проложены, датчики не могут точно измерить температуру в помещении).

Схема установки — обмотка вокруг магнитного кольца

Если внутри есть пакет с монтажными принадлежностями есть магнитное кольцо, обязательно оберните провода линии связи вокруг магнитного кольца (возле проводного пульта управления).



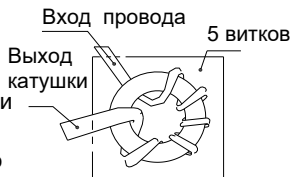


Схема монтажа



1. С помощью плоской отвертки осторожно подденьте паз в нижней задней части проводного пульта управления, подденьте нижнюю его часть и снимите заднюю панель.

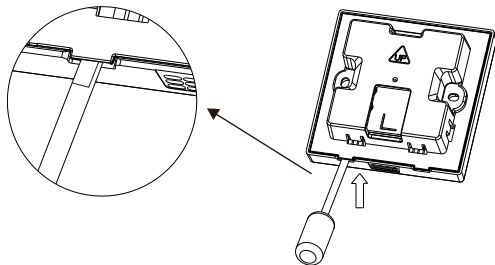


2. Пропустите соединительный кабель в настенной коробке через отверстие для проводки на задней крышке и закрепите заднюю часть проводного пульта управления с помощью винтов на электрической коробке 86.

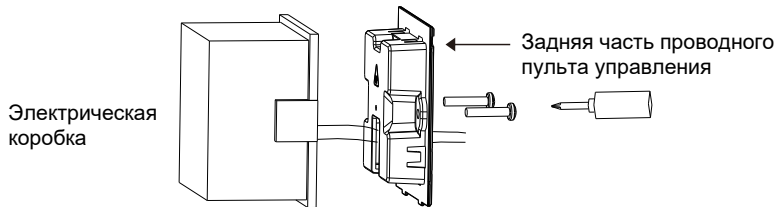


3. Электрический блок управления проводного пульта с линией связи, подключенной к клемме (проверьте подключение, чтобы предотвратить короткое замыкание).

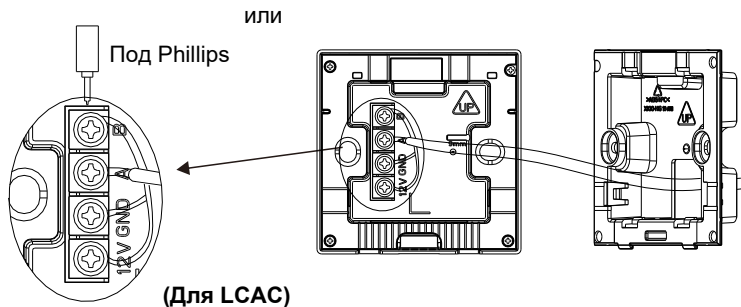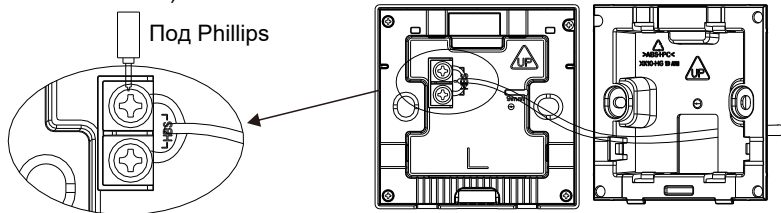


4. В соответствии с направлением, показанным на рисунке, проводной пульт управления крепится к задней части (расположите провода и убедитесь, что все проводные пульты управления прикреплены к задней части).

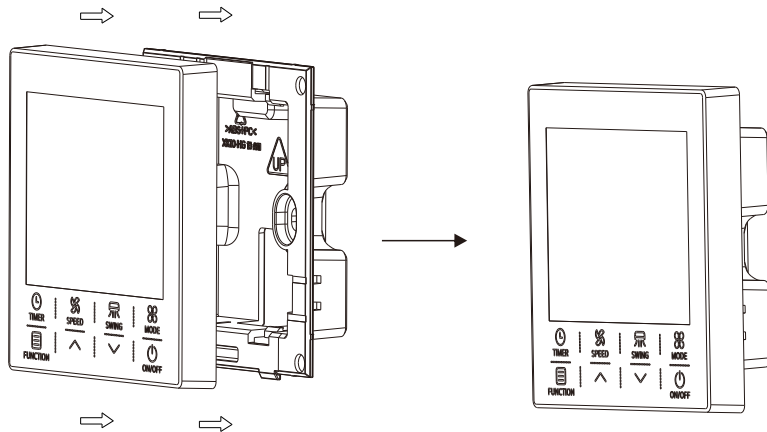

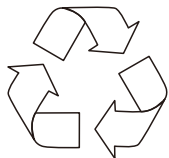

ПРОИЗВЕДЕНО В КИТАЕ

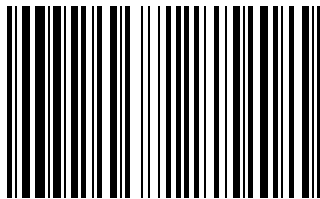

16437005000854