



КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Модели:

ASW-H09A4/HB-R2DI / AS-H09A4/HB-R2DI
ASW-H12A4/HB-R2DI / AS-H12A4/HB-R2DI

Размеры и вес внутреннего блока


Внешний вид внутреннего блока Вашего кондиционера может отличаться от представленного на изображении.

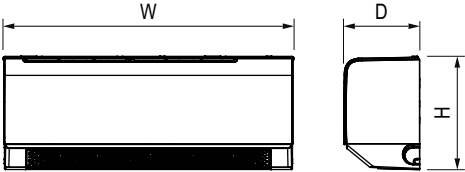

Модель	W, мм	D, мм	H, мм	Вес, кг
ASW-H09A4/HB-R2DI	774	214	303	7,65
ASW-H12A4/HB-R2DI	774	214	303	8,15

Размеры и вес наружного блока


Внешний вид наружного блока Вашего кондиционера может отличаться от представленного на изображении.

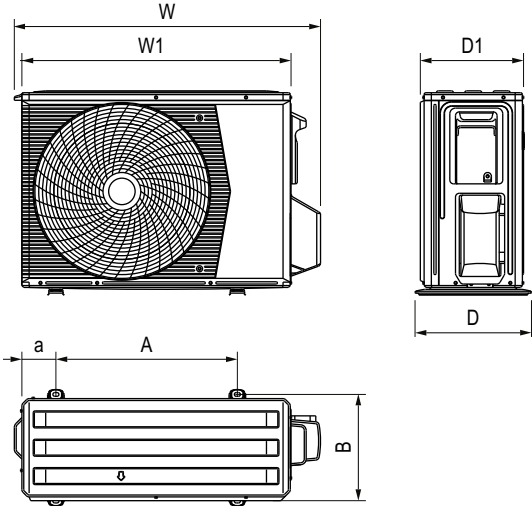

Модель	W, мм	D, мм	H, мм	W1, мм	D1, мм	A, мм	B, мм	a,мм	Вес, кг
AS-H09A4/HB-R2DI	802	308	536	712	284	480	282	92	22,80
AS-H12A4/HB-R2DI	802	308	536	712	284	480	282	92	22,85

Трубопроводы хладагента


Внешние виды наружного и внутреннего блоков Вашего кондиционера могут отличаться от представленных на изображении.



Модель сплит-системы	Трубопроводы хладагента	
AS(-W)-H09A4/HB-R2DI	6,35мм (1/4")	9,52мм (3/8")
AS(-W)-H12A4/HB-R2DI	6,35мм (1/4")	9,52мм (3/8")

Ограничения по трубопроводам хладагента


Внешние виды наружного и внутреннего блоков Вашего кондиционера могут отличаться от представленных на изображении.

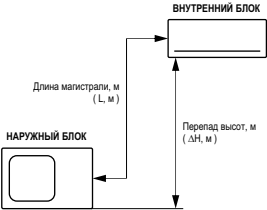

Модель сплит-системы	Длина магистрали, м (L, м)	Макс. перепад высот, м (ΔH, м)
AS(-W)-H09A4/HB-R2DI	3 ~ 20	±10
AS(-W)-H12A4/HB-R2DI	3 ~ 20	±10


Электрические соединения

Внешние виды наружного и внутреннего блоков Вашего кондиционера могут отличаться от представленных на изображении.




Модель сплит-системы	Межблочный электрический кабель	Электроснабжение	Кабель электроснабжения	Автоматический выключатель
AS(-W)-H09A4/HB-R2DI	5×1,5мм ²	~220-240В, 50Гц, 1ф	3×1,5мм ²	10А (1п)
AS(-W)-H12A4/HB-R2DI	5×1,5мм ²	~220-240В, 50Гц, 1ф	3×1,5мм ²	10А (1п)

Схема электрических соединений

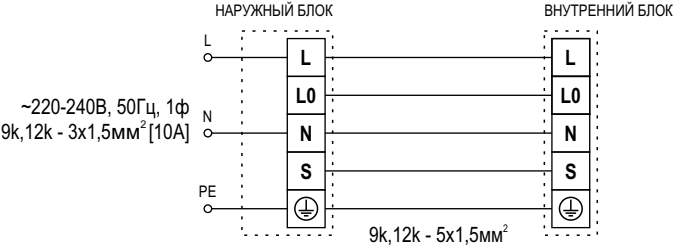

Необходимое пространство для установки блоков

Внешние виды наружного и внутреннего блоков Вашего кондиционера могут отличаться от представленных на изображении.

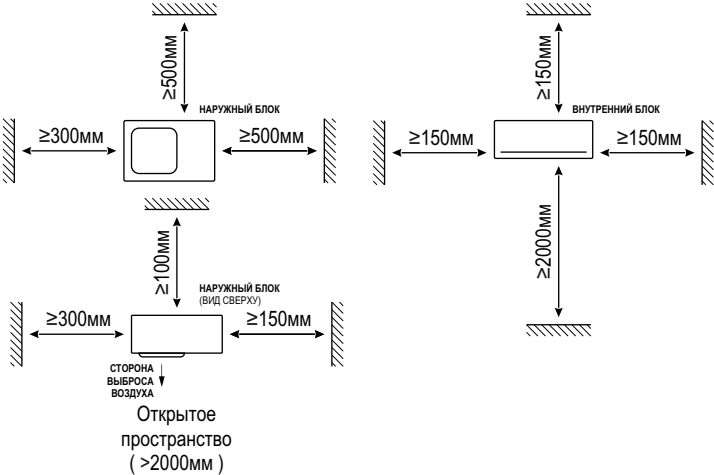

Определение дополнительного количества хладагента

Модель сплит-системы	Хладагент	Длина магистрали хладагента при которой дозаправка не требуется	Дополнительное количество хладагента на каждый метр длины магистрали свыше 5 метров
AS(-W)-H09A4/HB-R2DI	R32	< 5 м	15 г/м
AS(-W)-H12A4/HB-R2DI	R32	< 5 м	15 г/м